

NX6000 : GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pause : Effectuer une pression durant 3 secondes pour verrouiller le clavier. Les voyants clignotent. Ils s'allument tous quand le clavier est en pause. (Effectuer la même action pour le déverrouiller)



----- Clavier actif
----- Clavier verrouillé

Sensibilité : Un simple appui montre le niveau de sensibilité actuel. Appuyer à nouveau pour le changer. (4 niveaux de sensibilité)




----- Sensibilité maximum
----- Sensibilité minimum

Volume : Un simple appui montre le niveau sonore actuel. Appuyer à nouveau pour le changer. (5 niveaux sonore)



----- Retour sonore OFF
----- Niveau sonore minimum
----- Niveau sonore maximum

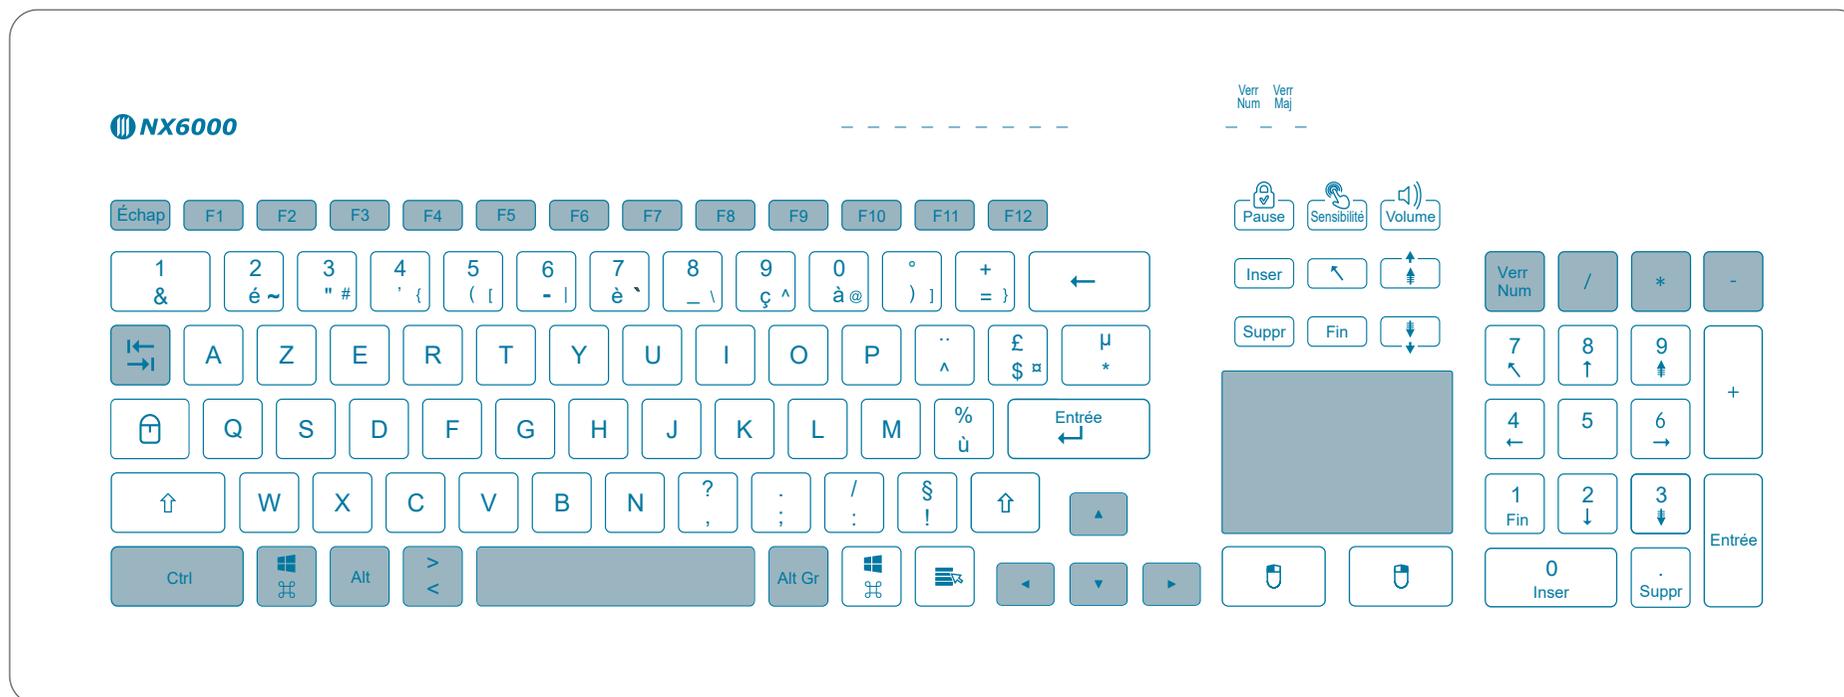

INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT UTILISATION

Veillez à ce que le clavier soit intégré sans que l'électronique ne touche d'autres composants et à retirer la protection de la face en verre avant toute utilisation.
Ne pas toucher les composants électroniques situés sur à l'arrière du clavier.
Ne pas brancher le clavier pendant la phase d'intégration.
Une fois mis sous tension, veuillez patienter au moins 5 secondes pendant la calibration automatique.